




esa Watch manuale d'uso

Android 4.2 Smartwatch All in One
Micro Sim, waterproof, GPS, Internet, Play Store ..




Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare l'orologio; "esa Watch" segue la Direttiva "IP65 waterproof" (resistente alla pioggia e a getti d'acqua a bassa pressione. Non immergerlo in acqua nè farsi la doccia o il bagno!).

Istruzioni principali

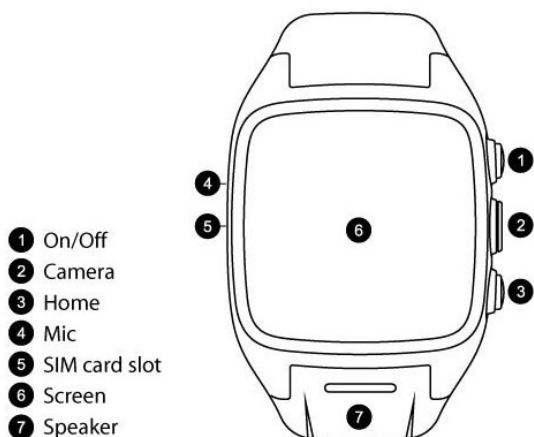

Nota: tenere premuto il pulsante "On/Off" per accendere/spegnere l'orologio per circa 3 secondi.

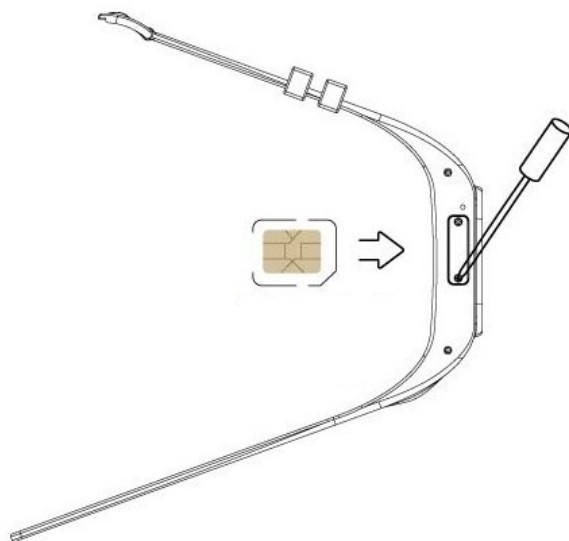


Inserire la MicroSIM card

Si prega di preparare i seguenti accessori quando utilizzate questo orologio per la prima volta:

- 1 cacciavite (incluso nella confezione)
- 1 Micro SIM card
- rete wireless

La micro Sim va inserita nel comparto laterale sinistro dell' orologio (opposto ai tasti), e dovete svitare quindi solo 2 viti. La Micro SIM card va inserita nello slot laterale con il chip rivolto verso di voi e l'angolino tagliato sarà a destra in basso. Spingete la Micro sim nello slot sino al blocco; riponete il coperchietto e riavvitate le 2 viti.

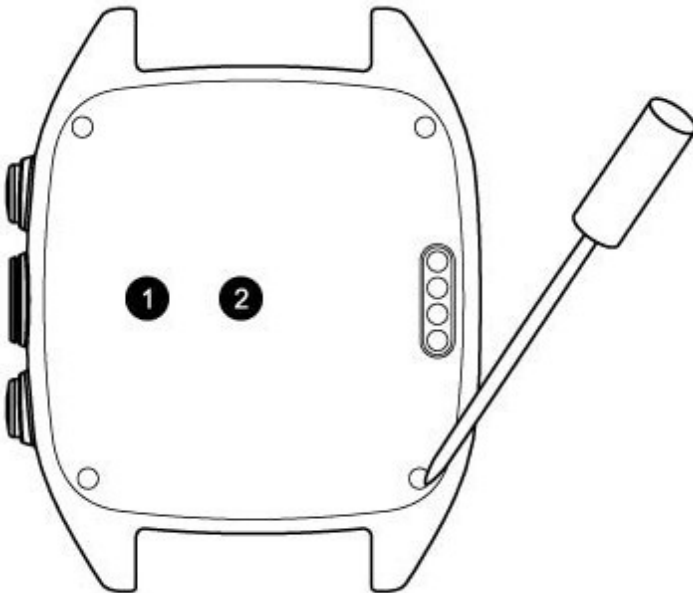


- 1. Inserire la vostra TF card (8/32GB).**
- 2. Inserire la batteria**
- 3. Riponete la cover e riavvitate le 4 viti**

Caricare l'orologio



Gesti

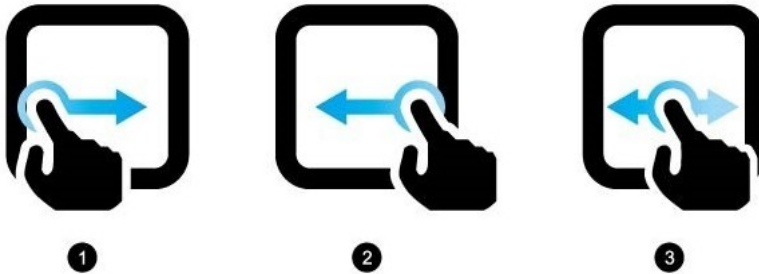

1. Funzione del menu: far scorrere lo schermo da sinistra a destra
2. Funzione indietro: far scorrere lo schermo da destra a sinistra
3. Operazione di scorrimento: scorrere a sinistra o a destra rispetto al centro dello schermo con le dita

Blocco/sblocco dello schermo

Quando lo schermo è bloccato, fare scorrere verso qualsiasi direzione con un dito, per sbloccare lo schermo. Basta toccare il pulsante on/off, per bloccare lo schermo.



Impostazioni di selezione

Aprire il pannello delle impostazioni → dispositivo → schermo → sblocca lo schermo e scegliete la vostra foto del quadrante preferita ed impostatela come schermo. Al termine dell'impostazione si aprirà un messaggio di successo.




Nota:

Per impostare data ed ora: aprire "impostazioni" → "Sistema" → "Data ed ora", fare clic su "Determinare e confermare la data e l'ora automaticamente", scegliere di utilizzare l'orario di rete, o l'orario GPS, o scegliere l'impostazione manuale.


Lista contatti

Per il primo utilizzo, si prega di selezionare il metodo di importazione dei contatti. Questo orologio supporta diversi metodi per aggiungere i contatti. E' possibile importarli da una carta telefonica e da una SD contatti, o impostare l'account di sincronizzazione. Si possono creare anche nuovi contatti. E' possibile gestire l'elenco contatti toccando l'opzione in basso.

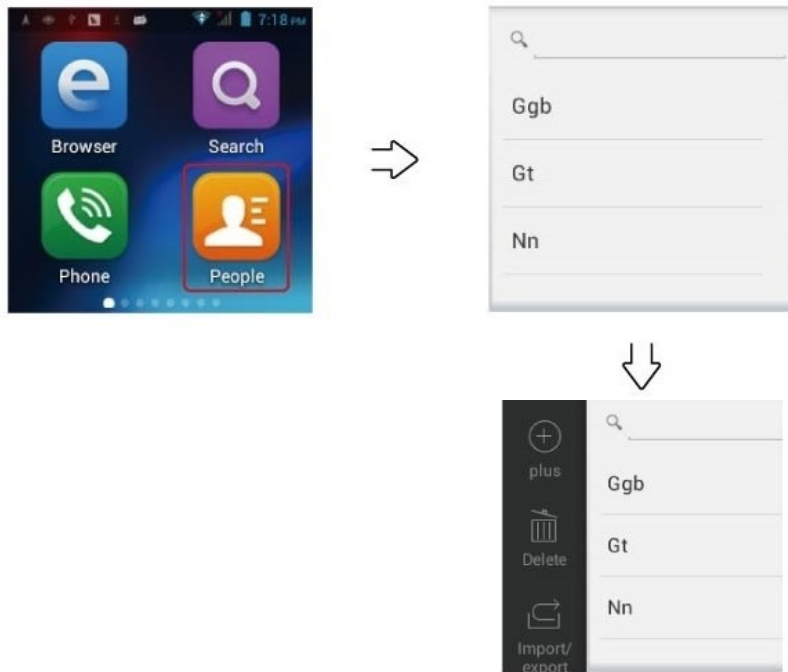

Digitare un numero di telefono


E' possibile utilizzare la tastiera virtuale per comporre il numero direttamente, oppure cercare i numeri nella lista contatti. L'orologio supporta la ricerca del numero mediante il nome del contatto imputando l'acronimo; La sequenza di risultati di ricerca sarà come al livello di corrispondenza.

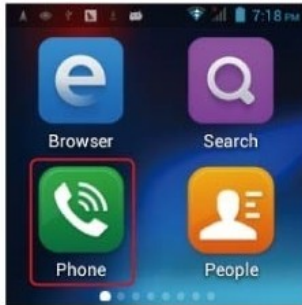


Inviare SMS

Quando si invia un messaggio, è possibile aggiungere uno o più destinatari. Il contenuto del messaggio può essere: lettere, immagini, espressioni del viso, informazioni del contatto, audio e video.


Premendo a lungo il contenuto del messaggio, è possibile scegliere di bloccare, scorrere, copiare, visualizzare, cancellare, ecc.

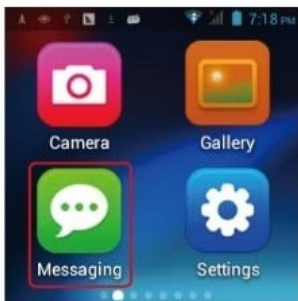

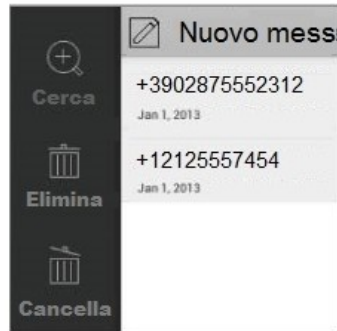


Fare foto o filmati

Il programma fotocamera per scattare foto, supporta la modalità di cattura continua e la modalità time-lapse. Per girare un video, è sufficiente far scorrere il tasto virtuale per l'icona della fotocamera.

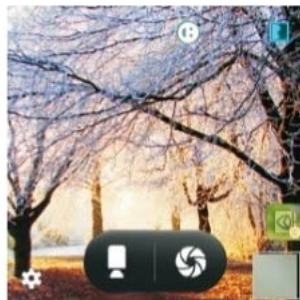

Galleria

La galleria supporta immagini revisionabili a seconda del percorso della cartella, è possibile cliccare sull'immagine per ingrandire/rimpicciolire l'immagine selezionata, si può anche cliccare a sinistra/destra per passare all'ultima/alla successiva immagine. Cliccando sull'immagine è possibile trovare il menu che consente di mostrarla o nascerla.

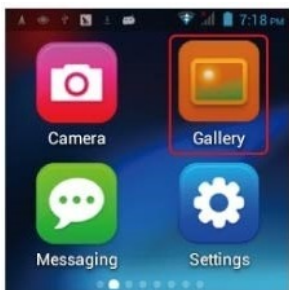

Musica

Il programma musica supporta la riproduzione della musica locale.

Se è necessario per riprodurre la musica online è possibile scaricare il lettore musicale di rete, come ad esempio KuGoo, KuomiMusic ecc. Si può riprodurre la musica secondo il titolo della canzone, nome dell'artista, titolo dell'album, playlist di diverse modalità, e con varietà di effetti sonori personalizzabili.



John Legend - All of Me	4:29
Mr. Probz - Waves(Robin S	3:26
Summer	3:44




Artists	John Legend - All of M
Albums	Mr. Probz - Waves(Rob
Songs	Summer
Playlists	

Cambiare lo sfondo

- Premendo a lungo sul vuoto della schermata principale (desktop), apparirà "l'opzione degli sfondi", si può sostituire qui lo sfondo attuale col vostro preferito.
- Per sostituire lo sfondo è possibile aprire "impostazioni" → "attrezzature" → "schermo" → "sfondo", e poi cambiare lo sfondo.


- Si può anche far scorrere nella schermata principale da sinistra a destra, poi trovare lo “sfondo” desiderato, fare clic e modificarlo.
- Potete anche trovare direttamente nella galleria la vostra immagine preferita, e quindi impostarla come sfondo.

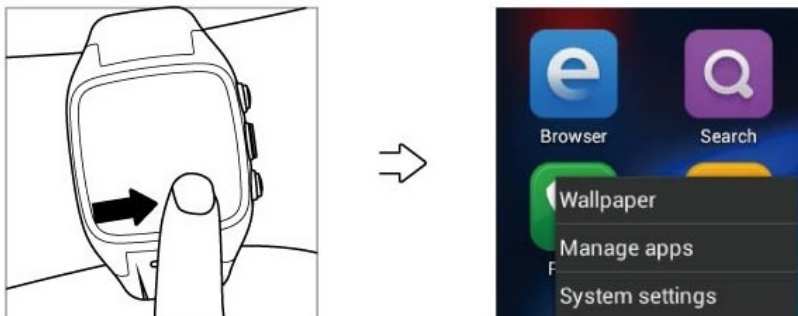

Assistenza vocale

Tenere premuto il pulsante “Home” per avviare l'assistente vocale.

Usare la vostra voce per effettuare chiamate, inviare messaggi, avviare applicazioni. Quando la voce è stata identificata, potete annullarla in 3 secondi.

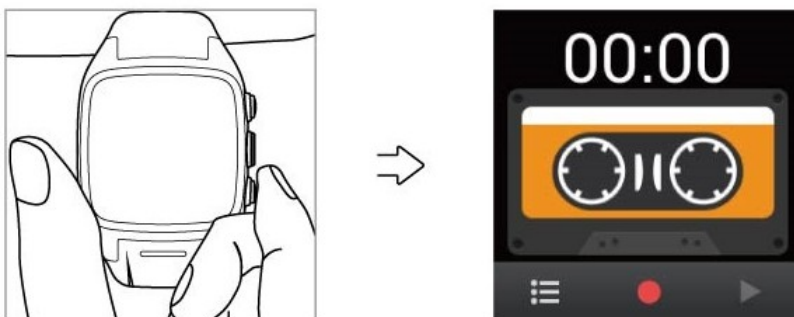

Iflytek input

1. Aprire il metodo di inserimento (l'ingresso ad iFlytek è diretto), poi procedere con l' inserimento vocale accedendo con la voce (è possibile il riconoscimento automatico con elevata precisione).


2. Attivando l'inserimento vocale iFlytek, è possibile svolgere le normali funzioni liberamente tramite la voce.



[Play store applicazioni](#)



Aprendo il Play Store, potrete trovare molte applicazioni utili accuratamente selezionate, ad esempio: sport, salute, viaggi, social, stile di vita, strumenti intelligenti, divertimento ed

anche alcune applicazioni popolari raccomandate. Troverete qui le vostre applicazioni preferite e potrete anche gestirle.

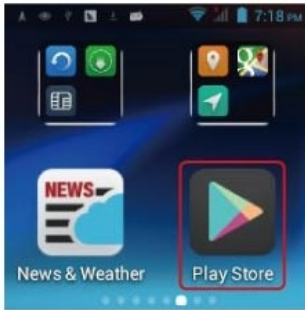



SNS

Aperto SNS (come Webchat, microblog, etc.) potrete accedere dopo aver inserito il vostro account number e la vostra password.

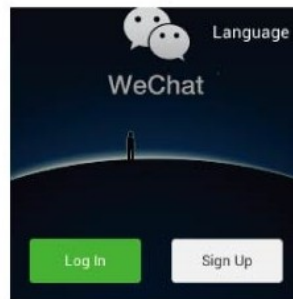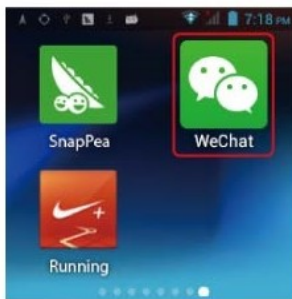

Controllare i messaggi



Quando si ha una nuova chiamata persa o SMS, ecc. Si può far scivolare giù la barra superiore per visualizzare i dettagli. Ci sono anche scorciatoie nell'angolo in alto a destra.

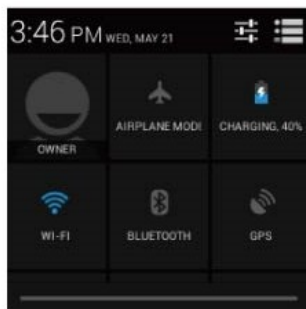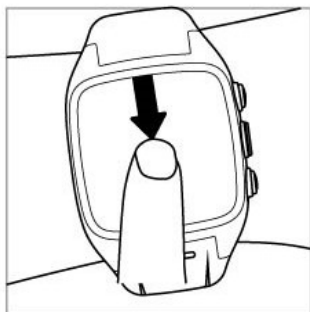

Scrivere mail


Dopo aver impostato l'account e-mail, è possibile utilizzare l'orologio per inviare la posta.

Riceverete la notifica in caso di arrivo di nuove e-mail.

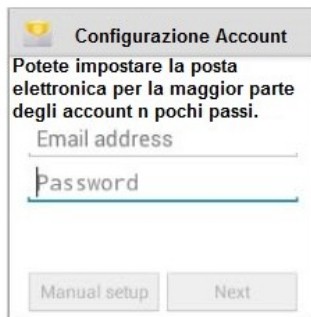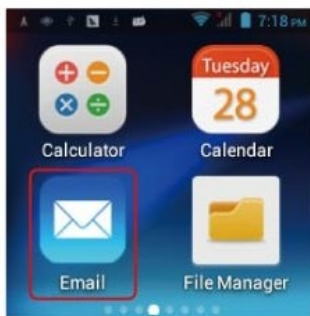


Internet

Il Browser supporta il doppio clic o le due dita per l'ingrandimento della pagina web.

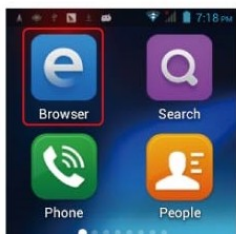


Notizie e meteo

Aprendo l'applicazione, riceverete le notizie ed il meteo.

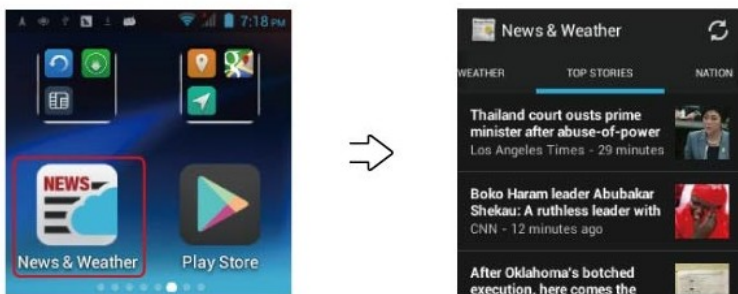

Navigazione GPS


Aprire il software di navigazione (Google map o Baidu map), fare clic per scegliere il modo di navigazione "dire destinazione" o "inserire destinazione". Dopo aver individuato la propria posizione, verrà eseguita la navigazione.

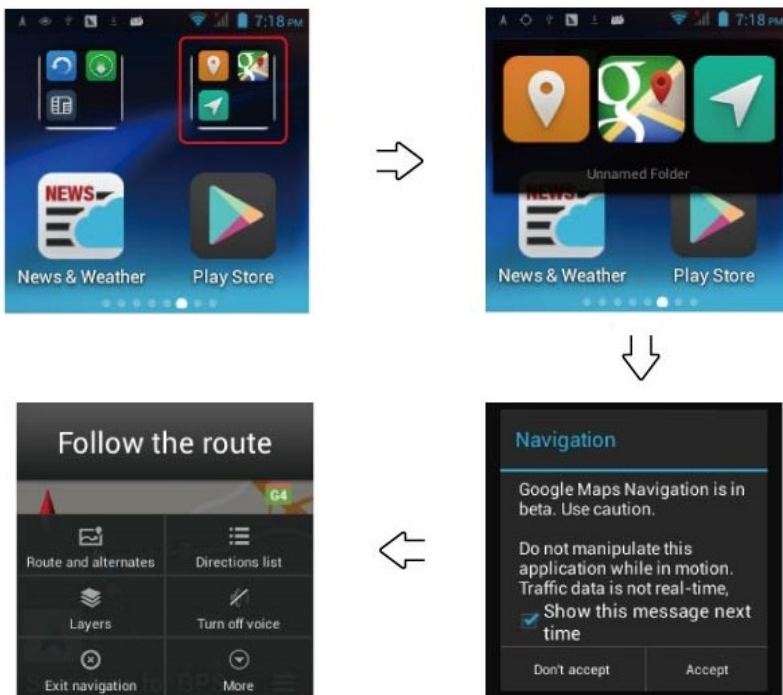



Sport

Aperto il software Sports (per es. Nike Running), si può registrare la velocità di movimento, la distanza, le tracce e le calorie bruciate.

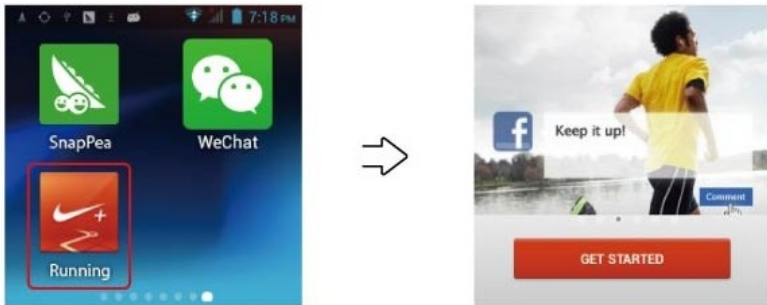

Per qualsiasi informazione consultate il sito:
www.astrayacht.com

oppure inviate una e-mail all'indirizzo:
info@astrayacht.com



Attenzione:
non applicare
solventi di alcun
tipo.



Attenzione:
non applicare
repellenti per
insetti.



Attenzione:
trattare
come rifiuto
elettronico.



Attenzione:
non urtare
o far
cadere.